



Инструкция по монтажу Мостик кровельный FACHMANN



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

1. Назначение ограждения

Кровельный мостик – предназначен для безопасного перемещения по скатной кровле, является частью устойчивой платформы, которая служит площадкой для обслуживания на многих объектах, где есть необходимость добраться до труднодоступных мест.

2. Комплект поставки

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Полотно мостика 2470/1210/610
2	Опора мостика верхняя
3	Опора мостика нижняя
4	Опора стойки КМ
5	Стойка КМ 600/800/1200
6	Прижим опоры фальцевый
<i>Комплект крепежа</i>	
1	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x25 8,8
2	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x20 8,8
3	Гайка шестигранная DIN 934 M10
4	Гайка шестигранная DIN 934 M8
5	Шайба плоская M10
6	Шайба плоская 8
7	Винт-саморез DIN 7504K 4,8x25 с шайбой

** комплект поставки может отличаться по наличию и количеству элементов в зависимости от выбранного мостика. Точное кол-во необходимо уточнять по спецификации чертежа.*

3. Указания по монтажу

При монтаже, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Оборудование монтируется на кровле в одну линию и на одном уровне.
2. Чтобы достигнуть нужной длины, несколько элементов могут соединяться.
3. Если есть необходимость укоротить длину элемента, то такие работы можно выполнить при использовании ножовки по металлу или УШМ.
4. Кровельные мостики могут устанавливаться с другими компонентами безопасности.
5. Для установки мостиков необходимо следовать требованиям ГОСТ Р 58405-2019

- 1) Установить Нижнюю опору мостика на кровлю используя по необходимости Шайбы EPDM.




- 2) Отрегулировать угол наклона и присоединить Верхнюю опору мостика к Нижней опоре мостика с помощью Болта M10x25, Гайки M10 и Шайбы плоской M10.




- 3) Установить Полотно мостика на Верхнюю опору мостика с помощью Болта М8х20, Гайки М8 и Шайбы плоской М8.



- 4) Прикрепить Опору стойки КМ к Верхней опоре мостика и Полотну мостика с помощью Болтов М8х20, Гайки М8 и Шайбы плоской М8.

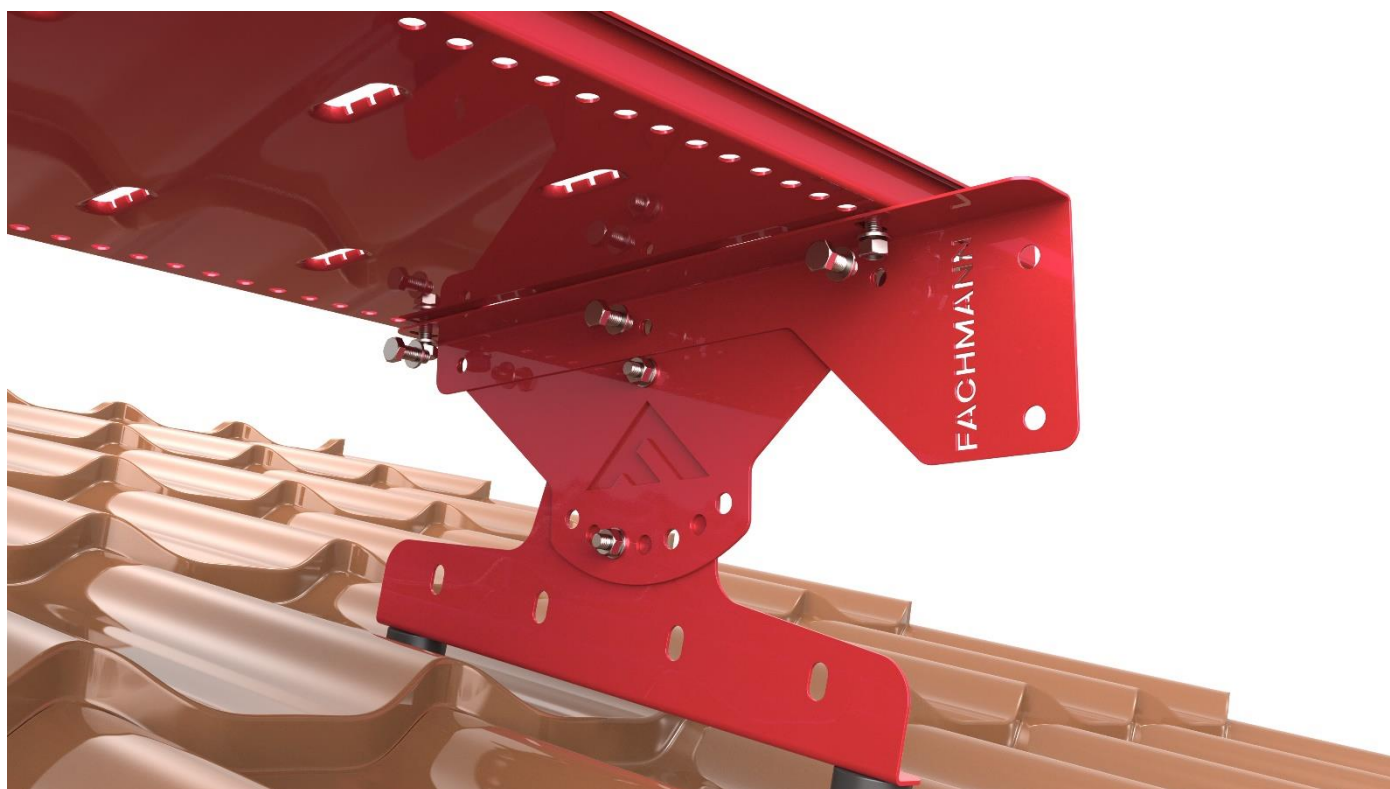

- 5) Прикрепить Стойку КМ к Опоре стойки КМ, используя Болт М10х30, Гайку М10 и Шайбу плоскую М10.

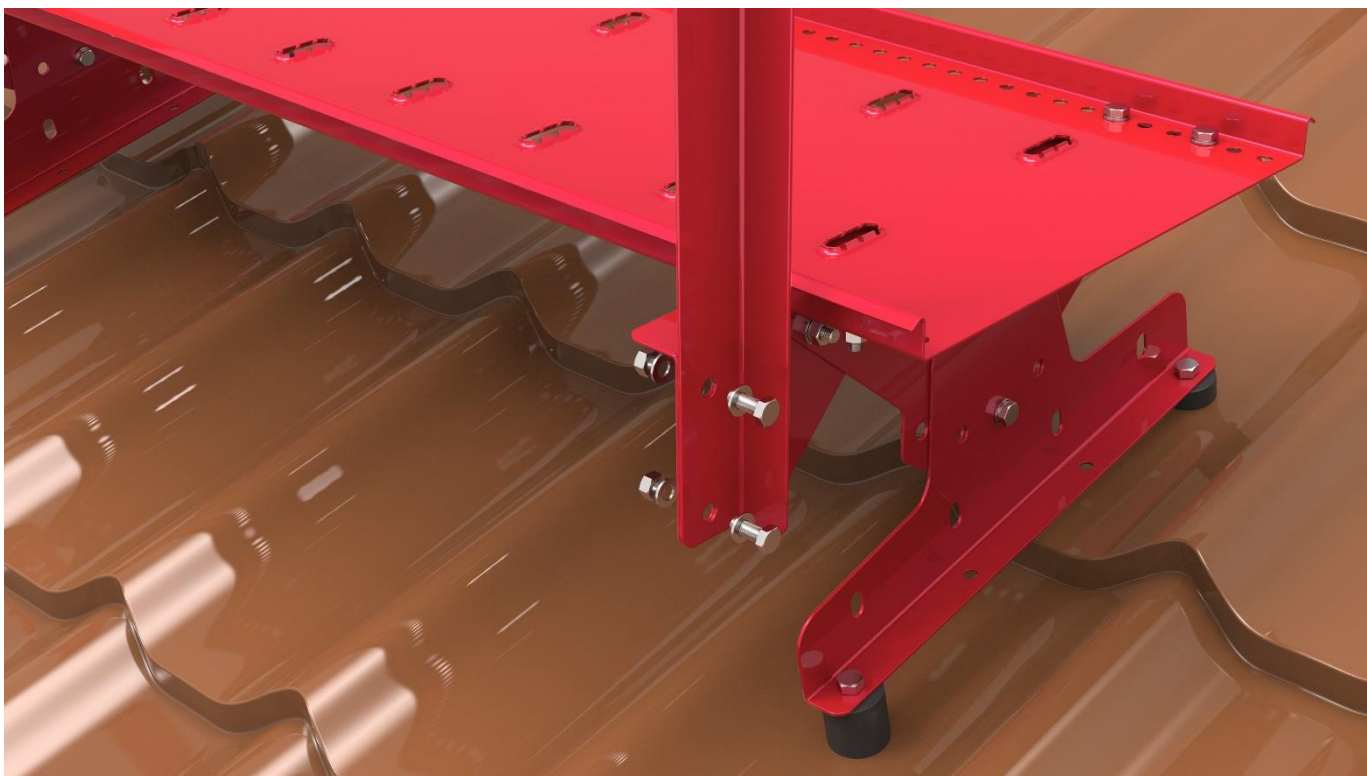

- 6) В отверстия Стойки КМ установить Трубу ограждения и закрепить Винт-саморезом 4,8х25 с шайбой.



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21